


多用途小型スピーカー(PPN001)


各部の名称と役割

Table with 2 columns: Name (名称) and Role (役割). Lists parts like Power Button, Volume/FWD, RWD, Call/Power, USB, Mini-USB, LED, Earring LED, Microphone, Speaker Grilles, and Earbuds.

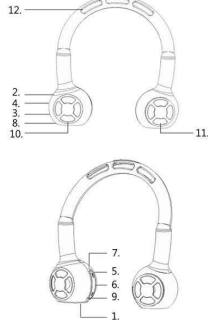

はじめに


本製品を使用する前にあらかじめ充電しておく必要があります。
■必要なもの 充電ケーブル(同梱品)、パソコンあるいはUSB充電器(別途ご用意ください)。

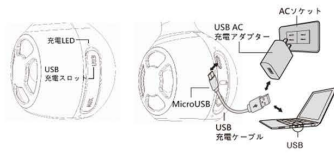

【手順1】充電ケーブルを接続する 充電ケーブルのmicroUSBコネクタ(小さいほうのコネクタ)を本製品のUSB充電ポート(防水カバーの[USB]側をめくると)に差し込みます。
【手順2】充電LEDの点灯を確認 充電LEDが点灯すれば充電完了です。

使い始め・使い終わり

充電完了後、スマートフォン等と接続して本製品をご使用いただけます。

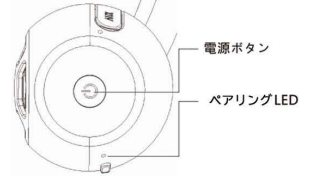

■電源を入れる・切る
【電源オン】電源ボタンを2秒押し 電源ボタンを2秒以上長押しするとスピーカーから「ポ・ペン」とチャイムが鳴り、電源オンになります。
【電源オフ】電源ボタンを2秒押し 電源ボタンの状態から電源ボタンを2秒以上長押しすると、「ペ・ボン」とチャイムが鳴って電源オフになります。

充電における注意事項
● 充電時間は約3時間です(※時間は充電量に依存します)。
● 充電完了後はたまたに充電ケーブルを取り外してください。
● 充電ケーブルのコネクタには向きがあります(※向きが合っていないと差し込めません)。

自動電源オフ機能について
スマートフォンなどの接続先機器との通信が途切れ、約10分経つと自動的に電源オフになります。

製品保証書


Form for the product warranty certificate, including fields for serial number, purchase date, customer name, address, and purchase date.

ご購入日より保証期間: 購入日から1年間

本製品の著作権は自在設計合同会社が保有しています。
本製品の仕様やデザインは予告なく変更することがあります。
"popen"およびロゴマークは自在設計合同会社の登録商標です。


企画・輸入販売 自在設計合同会社
https://www.jizai.design

Designed in Japan&Taiwan Made in China



基本的な操作

スマートフォンの曲順や通話操作を本体側のボタンで行う事ができます。

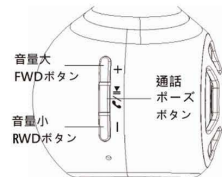

曲操作

スマートフォンアプリの曲操作を本製品側で行います。
※スマートフォンアプリがBluetoothのAVRCPプロファイルに対応している必要があります。

- 音量大/FWDボタンを2秒以上長押しするたびに一曲ずつ先送りします。
音量小/RWDボタンを2秒以上長押しするたびに一曲ずつ戻ります。
通話/ポーズボタンをクリックすると演奏一時停止し、再度クリックすると演奏を再開します。

通話
本製品は音楽を聴くだけでなく、内蔵マイクを使ってスマートフォンにかかってきた電話を受けて通話することができます。


通話開始
通話ボタンを押して電話を受ける スマートフォンと本製品がBluetoothで接続されている間に充電ケーブルを取り外します。この状態で通話/ポーズボタンをクリックすると電話を受け取って通話できます。

通話終了
通話ボタンを押して電話を切る 通話が終了したら再度通話/ポーズボタンをクリックすると通話を終了します。

通話操作について
● 発信はスマートフォン本体で行ってください。発信後に通話を本製品側で行ってください。
● 本製品を通話に用いない場合は、スマートフォンのBluetooth設定で電話機能をオフにしておいてください。
● 通話用の内蔵マイクの位置は右スピーカーの内側です。

無線接続(Bluetoothペアリング)

スマートフォン等Bluetooth機能を備えたデバイスと無線で接続してご使用いただけます。

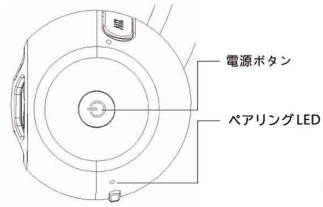

【手順1】本製品の電源を入れる 本製品の電源を入れた直後、スマートフォン等との無線接続(Bluetoothペアリング)が完了していない状態では、ペアリングLED(青色)が点灯し、徐々に点滅します。

【手順2】スマートフォン設定で"Popen"を選択する スマートフォン等のBluetooth設定のペアリング接続先機器から"Popen"を選択し登録します。




ペアリングが成功すれば再び「ポ・ペン」とチャイムが鳴り、ペアリングLED(青色)が点灯します。その後、製品が動作している間はペアリングLED(青色)はゆっくり点滅します。

ペアリングについて
● ペアリング済みのデバイスは、ペアリングを解除しない限り製品の電源を入れるだけで自動的に本製品がペアリングされます。
● ペアリングが失敗する場合は本製品の電源を入れ直してください。
● 本製品周辺に別のBluetooth接続可能なデバイスがある場合、そちらが優先的に接続されてしまう場合があります。周辺のデバイスを遠ざけるか電源を切っておいてください。

有線接続(ステレオケーブル)

Bluetoothを備えていないテレビ等のデバイスはステレオケーブルで接続してご使用いただけます。

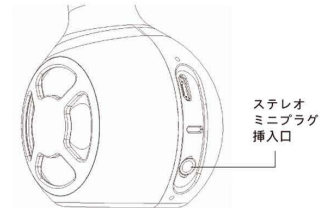


■必要なもの 3.5mmステレオミニプラグケーブル(別途ご用意ください)。
※本製品の接続側には3.5mmステレオミニプラグ(オス型)を備えているものが必要です。

【手順1】ケーブルを接続する ステレオケーブルのミニプラグを本製品のミニプラグ差込口(防水カバーの[AUX]側をめくると)に差し込みます。ケーブルの反対側のプラグをテレビ等の接続端子に差し込みます(接続先のプラグ形状はデバイスにより異なります)。

【手順2】電源を入れる 本製品の電源を入れます。有線ケーブルが接続されている間は、ペアリングLED(青色)がゆっくり点滅し、Bluetooth機能は自動的にオフになります。

音量調節

音の大きさを調整します。

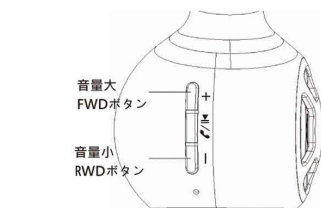

- 音量大/FWDボタンをクリックするたび音量が大きくなります。
音量小/RWDボタンをクリックするたびに音量が小さくなります。
最大音量に達した時、音量大/FWDボタンをクリックすると警告音(ピープ音)が鳴ります。


ボタン操作の注意事項
● 音量大/FWDボタンおよび音量小/RWDボタンは押す時間により役割が異なります。2秒以上の長押しは曲操作、クリック(2秒以下押し)は音量調節を行います。
● 通話/ポーズボタンは着信時は通話開始・通話終了の操作、音楽を聴いている時はポーズ(演奏一時停止)・再開を行います。

注意事項

- 設置場所
● 小さな小型のスピーカーとして机などには置いたりフック等に掛けてご使用いただけます。
● 置いてご使用の場合は安定を保つため水平で平らな面に置いてください。
● 落下の恐れがあるので不安定な場所や机の縁などに設置しないでください。

- ネックスピーカーとしてご使用の場合
前に付けて2.1チャンネル(前2チャンネル+後低音1チャンネル)のサウンド方式のネックスピーカーとして映画やスポーツを迫力ある音響でお楽しみいただけます。

【首への装着】
● 本製品を首に掛けて使用する場合は、左右のスピーカー部分を少し広げて首の後ろから差し込むように装着してください。
● スピーカーグリルを上向き状態で装着してください。

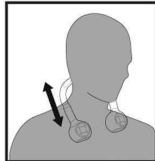

首に装着する場合のご注意
● 本製品をわりやり大きく広げないでください。破損の恐れがあります。
● 本製品の内径は120mmです。首の太い方は本製品を装着できない場合があります。

- 防水性について
● 本製品の防水性はIPX4(防滴・防噴霧)に相当する方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさないに相当します。濡れた手で操作したり少量の水がまつがかる状態でご使用いただけますが、水中に沈めたり大量の水をかけた状態でご使用いただけません。
● ケーブルを接続していない時USB/AUX端子は防水カバーでキャップしてください。
● 本製品に水気が付着した場合、すみやかにタオル等で水分を拭き取ってください。

- 充電のタイミングについて
● 本製品は充電中でも使用することが可能です。ただし使用終了後は電源をオフにし、充電ケーブルを本体から外してください。
● 電池残量が少なくなれば充電を促すチャイムが鳴ります。電池残量が最低設定を下回れば自動的に電源をオフにします。再び使用するために追加の充電を行ってください。

- その他の注意事項
● 本製品から異音、異臭、発煙や発火等の異常が観測された場合は直ちに使用を中止し、電源を切り、充電中であれば本製品に接続された充電ケーブルを抜いてください。
● 使用範囲を超え状況下や直射日光下や車のダッシュボード上等に放置しないでください。
● 周辺音が聞こえなくなるほどの大音量で聴かないでください。
● 長時間連続して使用しないでください。聴き疲れ等を感じた場合は使用を中断してください。

仕様

Table with specifications: Weight (160g), Size (175x175x60mm), Output (3W), Connection (Bluetooth 5.0 Class2), Function (Call, Music, Playback), Power (Li-Po 500mAh), Usage Time (6h), Usage Environment (Temp: -20 to 55C, Humidity: <85%).

お問い合わせ
本製品は日本国内仕様です。国外でのご使用についてはサポート対象外であり弊社は責任を負いません。よくある質問やお問い合わせ先は下記のURLからご確認ください。
製品サポートページ http://popen.jp/support

個人情報の取り扱い

お客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関からの法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたします。

保証規定

- 1 保証範囲 本製品(PPN001)のみが保証の対象となります。
2 保証期間 本製品購入時のレシート等に記載されている購入日より1年間です。
3 保証内容 この書面に記載された方法で本製品を使用故障が発生した場合、代替品との交換または補修を無料で行います。
4 有償対応 保証期間内であっても、以下に該当する場合は、有償となります。
● 購入日が記載された本書面の保証書のご提示がない場合
● 本書面に記載された方法以外の不適当な使用で生じた破損や故障または購入後の落下等の原因による破損や故障の場合
● 本製品をお客様による修理、改造、分解された場合
● 製品破損が確認できない場合
● 天災その他の不可抗力(震災、豪雨、高潮、地震、雷害、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合または犯罪または不正な行為に起因する破損や故障の場合

同梱品

- スピーカー本体
● 充電用MicroUSBケーブル
● 保証書付き取扱説明書(本書)

